iCARTECH

iMatch

Imatch DT200

Gebrauchsanleitung

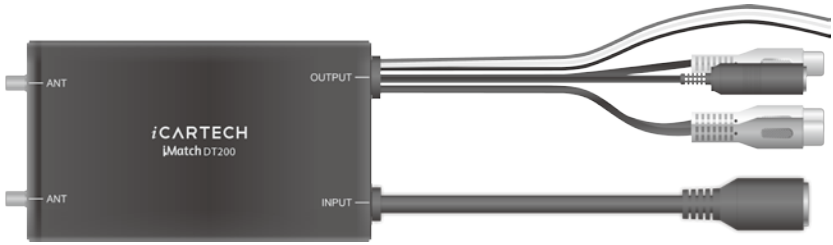

DVB-T MODUL

Rechtliche Hinweise

Copyright für dieses Benutzerhandbuch © 2012: iCar-Tech GmbH.
Alle Rechte vorbehalten.

Gemäß den Copyright-Bestimmungen darf dieses Handbuch weder komplett noch auszugsweise ohne schriftliche Zustimmung von iCar-Tech GmbH vervielfältigt werden.

iCar-Tech, das iCar-Tech-Logo, iMatch und das iMatch-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von iCar-Tech GmbH.
Alle anderen Marken im vorliegenden Dokument sind Eigentum ihrer jeweiligen Rechteinhaber.

Produktfunktionen, technische Daten, Systemanforderungen und Verfügbarkeit können ohne Vorankündigung geändert werden.

Feedback zur Dokumentation

Wir arbeiten ständig daran, unsere Dokumentation weiter zu verbessern. Sollten Sie Kommentare, Korrekturvorschläge oder andere Anregungen zu unserer Dokumentation haben, senden Sie uns bitte eine E-Mail an info@icar-tech.de

iCar-Tech GmbH

Scheiblerstr. 23
12437 Berlin

Technischer Support

service@icar-tech.de

Produktinformationen

Informationen zu Unternehmen und Produkten finden Sie auf

www.icar-tech.de

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung 3
   1.1 Funktionen 3
   1.2 Fernbedienung 4

2. Kanalsuche 5
   2.1 Ländereinstellung 5
   2.2 Automatische Suche 6
   2.3 Manuelle Suche 6
   2.4 Rückstellen auf Werkseinstellung 7
   2.5 Schnelltasten 7

3. Grundlegende Bedienvorgänge 7
   3.1 Umschalten der Kanäle 7
   3.2 Lautstärkeregler 8
   3.3 Programm-Information 8
   3.4 Untertitel 8

4. EPG (Elektronischer Programmführer) 9
   4.1 Informationen zum elektronischen Programmführer 9

5. TTXT (Teletext) 9

6. Einstellungen 10
   6.1 Spracheinstellung 10
   6.2 Audio/Video Einstellung 10
   6.3 Persönliche Einstellungen 10

7. Systemeinstellung 11
   7.1 Anzeige des System-Status 11
   7.2 Anzeige der Signalstärke 11

8. Senderliste 11
   8.1 Kanäle bearbeiten 12
   8.2 Bearbeiten der Favoritenliste 12
   8.3 Bedienung der Favoritenliste 12
   8.4 TV/RADIO Schalter 12

9. Menü-Orientierung 13

10. Problembehebung 14

DVB-T

Anleitung

- Willkommen in der wunderbaren Welt des mobilen Fernsehens. Unter Verwendung von mobilen TV-Funktionen und innerhalb der Reichweite von den TV-Signalen der Sender können Sie die besten TV-Programme in Echtzeit empfangen. Halten Sie sich immer und überall auf dem Laufenden.

- Dieses Handbuch liefert Ihnen nützlichen Informationen zu den verschiedenen mobilen TV-Funktionen.

- Lesen Sie bitte sorgfältig dieses Handbuch und die darin gegebenen Anweisungen und verwenden Sie nur original Zubehörteile um Schäden an Ihrem Gerät zu vermeiden. Sollten Sie nicht den Anweisungen, zum Betrieb des Gerätes, folge leisten oder inkompatibles Zubehör verwenden, führt dies automatisch zum Verlust der Garantie und Sie können sogar dadurch die Sicherheit anderer Personen gefährden. Das Unternehmen übernimmt in solchen Fällen keine Verantwortung.

- Das TV-Bild hängt von der Stärke des Fernsehsignals ab. Sind die übertragenen Bilder verzerrt oder empfangen Sie gar kein Programm kann eine externe Antenne Abhilfe schaffen. Sollte auch mit einer externen Antenne kein Empfang möglich sein, dann wenden Sie sich bitte an den lokalen TV-Sender.

- Achten Sie darauf das das Gerät nicht einer zu hohen Luftfeuchtigkeit und Temperatur ausgesetzt wird.

- Änderungen zur Erhöhung und Verbesserung der Leistung können von uns ohne Vorankündigung vorgenommen werden.

- In diesem Handbuch dienen die Abbildungen lediglich zur Veranschaulichung.

- Die in diesem Handbuch gemachten Angaben haben die letztendliche Deutungsmacht.

1. Einleitung

Dieser DVB-T Empfänger ist voll kompatibel mit dem internationalen DVB-Standard und überträgt, über die terrestrische Ausstrahlung, digitale Bilder, Töne und Informationen direkt an Ihr Fernsehgerät. Von nun an können Sie bequem digital übertragene Musik-, Nachrichten-, Film- und Sportsendungen in Ihrem Büro oder zuhause sehen. Für die Kanalsuche steht die automatische sowie manuelle Kanalsuchmethode zur Verfügung. Das Menü ist sehr modern und unterstützt verschiedene Sprachen. Alle Funktionen können unter Verwendung der TSP, Touch Screen Panel ausgeführt werden, einige der Funktionen lassen sich jedoch auch über das Bedienteil steuern. Dieses schlanke Gerät ist einfach zu bedienen und kann zukünftigen Verbesserungen angepasst werden. Bitte beachten Sie, dass neue Software die Funktionen des Geräts ändern können.

1.1 Funktionen

- Auto / Manueller Suchlauf
- Unterstützt verschiedene Sprachen
- Kanal-Verwalter
- Automatische Kanalspeicherung
- Unterstützt Hochgeschwindigkeitsmobilität
- Starke Rauschunterdrückung / gute Empfindlichkeit
- Kompatibel mit allen DVB-T-Standards
- Audio-Ausgang unterstützt Stereo-Audio R / L
- Supports EPG, Teletext, Untertitel
- Video-Ausgang unterstützt CVBS

1.2 Fernbedienung

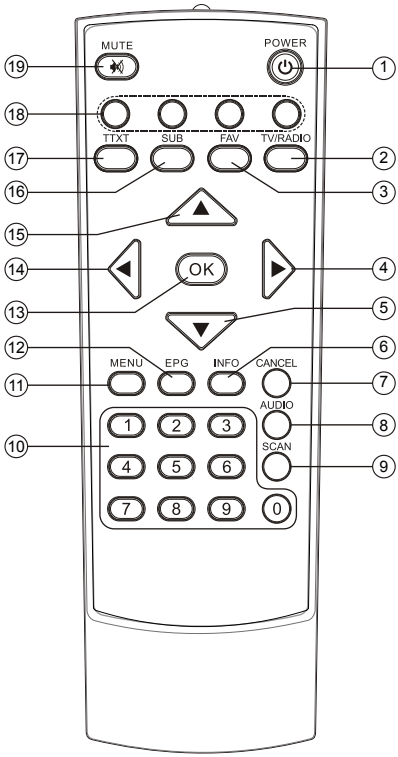

1. POWER: Stromversorgung Ein/Aus
2. TV / RADIO: TV und Radio Umschaltfunktion (Hinweis: Der Radioempfang setzt die Existenz eines lokalen Radiosignals voraus).
3. FAV: Gehen Sie zur oder verlassen Sie Ihre TV-Programm-Favoritenliste, wählen Sie den Sender mit der Kanal Aufwärts / Abwärts Taste.
4. RECHTS: Zur Erhöhung der Lautstärke drücken Sie die rechte Pfeiltaste.
5. ABWÄRTS: Um zu den tiefer liegenden Kanälen zu gelangen, drücken Sie die untere Pfeiltaste.
6. INFO: TV-Programm Informationen.
7. CANCEL: Menü verlassen.
8. AUDIO: RECHTS / LINKS / Stereo Kanal wechseln.
9. SCAN: Kanal-Suchlauf.
10. 0-9:Nummerntasten: Nummerntaste Such- oder Auswahlfunktion.
11. MENU: Zugang / Ausgang des Hauptmenüs.
12. EPG: Die EPG zeigt, basierend auf dem Datum und der Uhrzeit, Programminformationen über jeden Kanal an.
13. OK: Hiermit wird die Funktion im ausgewählten Menü bestätigt.
14. LINKS: Zur Reduzierung der Lautstärke drücken Sie die linke Pfeiltaste.
15. AUFWÄRTS: Um zu den höher liegenden Kanälen zu gelangen, drücken Sie die obere Pfeiltaste.
16. SUB: TV Untertitel-Funktion einschalten.
17. TTXT: Gehen Sie zum oder verlassen Sie das Teletext TV-Programm.
18. FARBIGE TASTEN: Die Tasten steuern je nach Farbe entsprechende Funktionen auf dem Bildschirm an.
19. MUTE: Ton EIN / AUS

2. Kanalsuche

Ist Ihr Empfänger an die Antenne und dem Fernsehgerät angeschlossen, können Sie automatisch, ohne die Eingabe weiterer Informationen, nach Sendern suchen. Sie können den Suchmodus und das Land einstellen.

Figure 2.1

Anmerkung:

a) Drücken Sie die **MENÜ** Taste um zum Hauptmenü zu gelangen, Sie sehen vier Symbole auf dem Bildschirm, Konfiguration, System, Senderliste und Einstellungen, drücken Sie die ◀ oder ▶ Taste, um ein Symbol auszuwählen.
Das Symbol wird durch Vergrößerung hervorgehoben (Abbildung 2.2). Wählen Sie das Konfigurationssymbol und drücken Sie die **OK** Taste um die Konfiguration aufzurufen, jetzt kann das Land eingestellt und zwischen zwei Suchmethoden gewählt werden, dem automatischen und manuellen Sendersuchlauf.(Abbildung 2.3)

Figure 2.2

b) Drücken Sie die ▶ / **OK** Taste um das nächste Menü zu wählen, drücken Sie die **CANCEL** (ABBRECHEN) Taste um zum Hauptmenü zurückzukehren, drücken Sie die **CANCEL** (ABBRECHEN) Taste um das Hauptmenü zu verlassen.

c) Benutzen Sie die ▲ / ▼ Tasten, von oben nach unten, um Menüpunkte auszuwählen. Drücken Sie die **OK** Taste um Ihre aktuelle Auswahl zu bestätigen.

Figure 2.3

2.1 Ländereinstellung

Sie können Ihr Land in dem Menü einstellen. Voreingestellt ist England.

1. Gehen Sie in das Menü für die Landeinstellung.
2. Drücken Sie die **OK** / ▶ Taste zur Anzeige der verfügbaren Länder.
3. Wählen Sie Ihre gewünschtes Land mit der ▲ / ▼ Taste und drücken Sie die **OK** Taste zur Bestätigung (Abbildung 2.4)

Figure 2.4

2.2 Automatische Suche

a) Verwenden Sie die ▲ / ▼ Tasten um automatische Suche auszuwählen und drücken Sie dann die **OK** Taste auf dem automatische Suche Menüsymbol. Warten Sie, während der Empfänger nach den Sendern sucht, dies kann einige Minuten dauern. (Abbildung 2.5).

b) Während der automatischen Suche wird der Progress auf einem Fortschrittsbalken angezeigt. Durch das Drücken der **OK** Taste wird die Suche gestoppt. Drücken Sie die ▲ / ▼ Tasten um das Speichersymbol zu wählen und das Menü zu verlassen.

c) Ist die Suche abgeschlossen, Kanäle werden jedoch nicht angezeigt, drücken Sie die **CANCEL**(ABBRECHEN) Taste um das Menü zu verlassen und wenn nötig führen Sie die Suche noch einmal durch.

Figure 2.5

d) Während der automatischen Suche werden die Ergebnisse oben links in einer tabellarischen Anordnung angezeigt, bitte wählen Sie Speichern und verlassen Sie das Menü.

2.3 Manuelle Suche

a) Drücken Sie die **OK** Taste und benutzen Sie die ▲ / ▼ Tasten zur Auswahl der manuellen Suche.

b) Sie können die ▲ / ▼ Tasten zur Auswahl des Kanals und der Frequenz nutzen , drücken Sie die **OK** Taste zur Bestätigung Ihrer Wahl, Sie können die ▲ / ▼ Tasten zur Änderung des Kanals und der Frequenz benutzen.

c) Benutzen Sie die ▲ / ▼ Tasten um das Suchsymbol (Search) auszuwählen, drücken Sie die **OK** Taste, um mit der Suche zu beginnen.

d) Ist die Suche abgeschlossen dann drücken Sie die **OK** Taste, um automatisch die vorgenommenen Änderungen zu speichern.

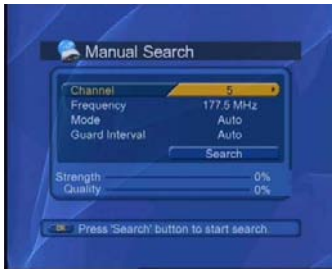

Figure 2.6

Anmerkung

- Bitte warten Sie, bis der Kanalsuchlauf beendet ist. Wenn Sie den Kanalsuchlauf stoppen möchten, drücken Sie bitte die **OK** Taste. Wenn der Kanalsuchlauf unterbrochen oder abgeschlossen ist, wird das Ergebnis automatisch gespeichert und die Kanäle werden angezeigt.
- Wenn die Suche abgeschlossen ist, aber Kanäle werden nicht angezeigt, drücken Sie die **OK** Taste und führen, wenn nötig, Sie die Suche erneut durch. Wenn der Kanalsuchlauf beendet ist, werden die geänderten Kanäle automatisch gespeichert. Die Konfiguration kann ganz einfach mit Hilfe von Organisieren und Einstellungen vorgenommen werden, nach Abschluss der Konfiguration können Sie die Sendung ansehen.

- Drücken Sie die **CANCEL** Taste, um die vorherigen Eingaben zu erhalten und beenden Sie den Konfigurationsassistenten. Wenn Sie den Konfigurationsassistenten verlassen, ohne alle Einstellung durchgeführt zu haben können Sie die Programme nicht normal ansehen. In diesem Fall können Sie Ihren Empfänger, nach Ihren Wünschen, wiederholt konfigurieren.

2.4 Rückstellen auf Werkseinstellung

Figure 2.7

1. Gehen Sie zum Konfigurationsmenü
2. Drücken Sie die ▲ / ▼ Taste um Reset (Rückstellung auf Werkseinstellung) zu wählen, drücken Sie die **OK** Taste um Ihre Auswahl zu bestätigen.
3. Benutzen sie die ▲ / ▼ Tasten um ja auszuwählen, drücken sie die **OK** Taste um Ihre Auswahl zu bestätigen, wählen Sie **OK** um alle Einstellungen auf die Werkseinstellung zurückzustellen. Wählen Sie **CANCEL** (ABBRECHEN), um zum Hauptmenü zurückzukehren.
4. Reset wird alle Einstellungen auf die Werkseinstellung zurückstellen, bitte bedenken Sie das alle Ihre persönlichen Einstellungen zu diesem Zeitpunk verloren gehen, zum Beispiel: Kanäle, Sprache und so weiter.

2.5 Schnelltasten

a) Gehen Sie zuerst zu dem Menü der Spracheinstellung, drücken Sie die ▲ / ▼ Tasten und drücken dann die **OK** Taste um das Sprachmenü zu öffnen (Abbildung 2.8).
b) Danach gehen Sie zum Ländermenü, drücken Sie die ▲ / ▼ Tasten und dann die **OK** Taste um die Ländersuche zu bestätigen (Abbildung 2.4).
c) Zuletzt drücken Sie Kanal-Schnelltaste und gehen zurück zur Übersicht, drücken Sie die **OK** / **CANCEL** Taste, um automatisch nach Kanälen zu suchen. Gehen Sie zurück und suchen nach Kanälen so, wie oben beschrieben.(Abbildung 2.6)

Figure 2.8

3. Grundlegende Bedienvorgänge

Dieses Kapitel beschreibt Funktionen wie Kanalumschaltung, Lautstärkeregelung, und weitere grundlegende Funktionen um Programme anzusehen.

3.1 Umschalten der Kanäle

- Durch das Drücken der ▲ / ▼ Tasten kann auf den nächsten oder vorherigen Kanal umgeschaltet werden.
- Mit der numerischen Tastatur der Fernbedienung kann direkt auf die Kanäle zugegriffen werden (Abbildung 3.1).
- Sie können Kanäle mithilfe der Kanalliste oder dem Programmführer wechseln.

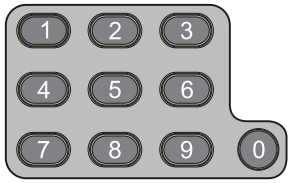

Figure 3.1

3.2 Lautstärkeregler

Drücken Sie ▶ die Taste um die Lautstärke zu erhöhen, das Drücken ◀ der Taste verringert die Lautstärke.

3.3 Programm-Information

Sie können die Programminformation sehen indem Sie die **INFO** Taste während des Fernsehens drücken. Drücken Sie die **CANCEL** (ABBRECHEN) Taste, um die Info-Box auszublenden. Informationen, die im Menü angezeigt werden, sind die aktuelle Kanalnummer, die aktuelle Uhrzeit, die Signalstärke und Signalqualität und die aktuelle Frequenz. Sie können auch detaillierte Informationen über das aktuelle Programm sehen. Drücken Sie die **INFO** Taste um die Info-Box anzuzeigen und detaillierte Informationen zu sehen. (Abbildung 3.3)

Figure 3.3

3.4 Untertitel

Sollte das Programm Untertitel Informationen sendet, können Sie die Sprache für den Untertitel auswählen.

a) Drücken Sie die **SUB** Taste.
b) Wählen Sie die gewünschte Untertitelsprache mit den ▲ / ▼ Tasten und drücken Sie die **OK** Taste. (Abbildung 3.4).
c) Der Untertitel wird in der ausgewählten Sprache angezeigt. (Abbildung 3.5)
d) Ist die Option Untertitel AUS im Menü eingestellt werden keine Untertitel angezeigt.
e) Drücken Sie wiederholt die **SUB / CANCEL** (ABBRECHEN) Taste um die Untertitel auszublenden.

Figure 3.4

Figure 3.5

4. EPG (Elektronischer Programmführer)

Der Programmführer zeigt, basierend auf dem Datum und der Uhrzeit, Programminformationen zu jedem Kanal an.(Abbildung 4.1)

Anmerkung:
Drücken Sie die **EPG** Taste um in das Programmmenü zu gelangen, drücken Sie die **CANCEL** (ABBRECHEN) Taste um das Menü zu verlassen. Einige lokale Sender bieten diesen Service nicht an, dies führt dazu das das Menü nicht benutzt werden kann.

Figure 4.1

4.1 Informationen zum elektronischen Programmführer

Sie können Programminformationen für alle Kanäle einsehen.

a) Drücken Sie die **EPG** Taste um zu den Informationen auf den Programmführerseiten zu gelangen. Drücken Sie die rote Taste um die Kanäle, das Datum und das Programmfenster umzuschalten.
b) Um im gleichen Sender zum vorherigen oder nächsten Programm zu wechseln benutzen Sie bitte die ▲ / ▼ Tasten.
c) Um zu einem anderen beliebigen Sender zu wechseln, benutzen Sie bitte die ▲ / ▼ Tasten.
d) Nach der Wahl Ihres gewünschten Programms drücken Sie die **OK** Taste. Ist das Programm auf Sendung, können Sie es nun sehen oder Sie können Ihre Wahl speichern, sollte die Sendung zu einem späteren Zeitpunkt gesendet werden.
e) Drücken Sie die **INFO** Taste innerhalb des gewählten Programms um sich Details zu dem gewählten Programm anzeigen zu lassen.

5. TTXT (Teletext)

Der Programmführer zeigt, basierend auf dem Datum und der Uhrzeit, Programminformationen zu jedem Kanal an.

Anmerkung:
Drücken Sie die **TTXT** Taste um sich Teletext anzeigen zu lassen, drücken Sie die **TTXT / CANCEL** (ABBRECHEN) Taste um Teletext zu verlassen. Lokale Sender bieten keine Teletext-Informationen an. Das Drücken der **TTXT** Taste zeigt dann “Kein verfügbares Bild” an, nach dem wiederholten Drücken der **TTXT** Taste wird diese Information nicht mehr angezeigt. Benutzen Sie die ▲ / ▼ Tasten um sich die Teletext-Inhalte anzusehen (Abbildung 5.1).

Figure 5.1

6. Einstellungen

Anmerkung:

a) Sie könne die Kindersicherung / die Menüsprache/Audio/und andere Funktionen einstellen. Die voreingestellte Sprache ist Englisch.

b) Drücken Sie die **MENÜ** Taste um ins Hauptmenü zu gelangen.

c) Drücken Sie die ▼ Taste um Einstellungen auszuwählen, drücken Sie die ▶ Taste um das Einstellungsmenü zu öffnen.

Figure 6.1

6.1 Spracheinstellung

a) Drücken Sie die ▲ / ▼ Tasten um Spracheinstellung auszuwählen (Abbildung 6.1).

b) Drücken Sie die **MENÜ** / ▶ Taste um sich die Liste, der zur Verfügung stehenden Sprachen anzeigen zu lassen (Abbildung 6.2).

c) Drücken Sie die ▼ Taste um Ihre Sprache auszuwählen, benutzen Sie die **OK** Taste um Ihre Auswahl zu bestätigen und das Menü zu verlassen.

Figure 6.2

6.2 Audio/Video Einstellung

a) Drücken Sie die **MENÜ** Taste um Einstellungen auszuwählen.

b) Drücken Sie die ▲ / ▼ Tasten um sich Audio/ Video Steuerung anzeigen zu lassen, drücken Sie die **OK** Taste um die Einstellungsmöglichkeiten anzuzeigen.

c) Drücken Sie die ▲ / ▼ Tasten um Ihre Auswahl zu treffen, nun können Sie den Video-Ausgang, das Bildschirmverhältnis und das Anzeigeformat ändern, drücken Sie die **OK** Taste um Ihre Eingabe zu bestätigen, drücken sie die **CANCEL** (ABBRECHEN) Taste um das Menü zu verlassen (Abbildung 6.3).

Figure 6.3

6.3 Persönliche Einstellungen

a) Drücken Sie die **MENÜ** Taste um Einstellungen auszuwählen.

b) Drücken Sie die ▲ / ▼ Tasten um “Andere Einstellungen” auszuwählen, drücken Sie die **OK** Taste um die Einstellungsmöglichkeiten anzuzeigen.

c) Drücken Sie die ▲ / ▼ Tasten um die **OSD** (Anzeige einer sichtbaren Information auf dem Bildschirm) angezeigte Zeit , Menü Transparenz und Farbe einzustellen, drücken Sie die **OK** Taste um Ihre Eingabe zu bestätigen, drücken Sie die **CANCEL** (ABBRECHEN) Taste um das Menü zu verlassen (Abbildung 6.4).

Figure 6.4

7. Systemeinstellung

Anmerkung:

a) Sie können den System-Status und die Signal-Erkennung sehen.
b) Drücken Sie die **MENÜ** Taste um ins Hauptmenü zu gelangen.
c) Drücken Sie die ▼ Taste um das Systemmenü auszuwählen, drücken Sie die ▶ Taste um das Menü zu öffnen(Abbildung 7.1).

Figure 7.1

7.1 Anzeige des System-Status

a) Gehen Sie zum System-Parameter-Menü und drücken die ◀ / ▶ Tasten um das System-Menü zu wählen, drücken Sie die **OK** Taste um das System-Menü zu öffnen.
b) Drücken Sie die ▲ / ▼ Tasten um das System-Status-Menü zu wählen.
c) Drücken Sie die **OK** Taste um Ihre Auswahl zu bestätigen. Der Bildschirm wird den momentanen System-Status anzeigen (Abbildung 7.2).

Figure 7.2

7.2 Anzeige der Signalstärke

a) Benutzen Sie im System-Menü die ▲ / ▼ Tasten um die Signal-Erkennung auszuwählen.
b) Drücken Sie die **OK** Taste um das Signal-Erkennungsmenü zu öffnen.
c) Der erste Balken zeigt die Signalstärke und der zweite Balken die Signalqualität (Abbildung 7.3).

Figure 7.3

8. Senderliste

Anmerkung:

a) Im Senderliste-Menü können Sie Kanäle speichern und bearbeiten.
b) Wählen Sie das Senderliste-Symbol und drücken die **OK** Taste um das Menü zu öffnen (Abbildung 8.1).

Figure 8.1

8.1 Kanäle bearbeiten

a) Gehen Sie in das Senderliste-Menü.
b) Drücken Sie die ▲ / ▼ Tasten um Senderliste bearbeiten zu wählen, drücken sie die **OK** Taste um die Sender zu bearbeiten (Abbildung 8.2).
c) Mit der roten Taste können Sie den Sender sperren, mit der grünen Taste den Sender freischalten, mit der gelben Taste den Sender entfernen und mit der blauen Taste den Sender bearbeiten.

Figure 8.2

8.2 Bearbeiten der Favoritenliste

a) Gehen Sie zur Favoritenliste.
b) Drücken Sie die ▲ / ▼ Tasten um das Menü der Favoritenliste zu wählen, drücken Sie die **OK** Taste um das Menü der Favoritenliste zu öffnen (Abbildung 8.3)
c) Hier können Sie die Favoritenliste bearbeiten, drücken Sie die ▲ / ▼ Tasten um Kanäle zu wählen, drücken Sie die rote Taste um den Kanal in die Favoritenliste aufzunehmen. Mit der grünen Taste können Sie Kanäle sortieren. Drücken Sie die ▲ / ▼ Tasten um Kanäle zu wählen, Sie können diese dann mit der blauen Taste löschen.
d) Drücken Sie die ◄ / ► Tasten um TV oder Favoritenliste zu wählen. Drücken Sie **CANCEL** (ABBRECHEN) um das Menü zu verlassen.

Figure 8.3

8.3 Bedienung der Favoritenliste

Haben Sie bereits einige Kanäle Ihrer Favoritenliste hinzugefügt, dann drücken Sie Menü und die **OK** Taste. Drücken Sie die ◄ / ► Tasten, um zu RADIO/ TV oder Favoritenliste zu wechseln. In der Liste wählen Sie Ihr bevorzugtes Programm oder TV-Kanal mit den ▲ / ▼ Tasten aus und mit der **OK** Taste wechseln zu diesem Kanal. (Abbildung 8.4)

Figure 8.4

8.4 TV/RADIO Schalter

Wird DVB-T angezeigt, kann nach dem Drücken der **OK** Taste die Senderliste eingesehen werden, drücken Sie die **TV/RADIO** Taste um den Empfangsmodus zu ändern. Mit der **TV/ RADIO** Taste können Sie zwischen dem TV-Modus und dem Radio-Modus hin und her schalten.

Figure 8.5

9. Menü-Orientierung

Einstellung	Landeseinstellung	Ihr Land	ENGLAND, DEUTSCHLAND, FRANKREICH, ITALIEN, SPANIEN, TÜRKEI, PORTUGAL, GRIECHENLAND, RUSSLAND, TSCHECHISCHE REPUBLIK, TAIWAN, CHINA, HOLLAND, AUSTRALIEN
	Automatische Suche		
	Manuelle Suche		
	Rückstellen auf Werkseinstellung	OK ABBRECHEN	
System	System Status		
	Signal Status		
Senderliste	Kanäle bearbeiten		
	Favoritenliste		
Einstellungen	Spracheinstellung	Menüsprache	
		Audiosprache	
		Untertitelsprache	
	Audio/Video Einstellung	TV-Norm	NTSC/PAL
		Video-Ausgang	Stereo/Mono
		Bildschirmformat	4:3/16:9
		Anzeigeformat	Auto/ Letterbox/ Center-Modus
	Persönliche Einstellungen	Anzeige Zeit	1/3/5/10/15/20/
		OSD-Transparenz	Deaktiviert/25/50/75
		Farbnuancen	

10. Problembehebung

Wenn das Produkt nicht normal funktioniert, nachdem Sie die folgende Fehlersuche durchgeführt haben, kontaktieren Sie bitte Ihren lokalen Händler oder Ihr Service-Center.

Fehlermeldung	Mögliche Ursachen	Was ist zu tun
Kein oder schlechtes Signal	Die Antenne ist nicht richtig ausgerichtet.	Antenne ausrichten. Überprüfen Sie das Antennenkabel. Sollten Sie das Problem nicht beheben können, müssen Sie möglicherweise Ihre Antenne und die Installation von einem Fachmann prüfen lassen.
Der Kanal ist verschlüsselt oder nicht verfügbar.	Das Signal ist vorhanden, jedoch kein Audio oder Video.	Stellen Sie sicher das der Kanal momentan ausgestrahlt wird.
	Der Kanal wurde vom Anbieter nicht gelöscht.	
	Der Kanal ist nur für die Datenübertragung.	Der Kanal kann nicht in gewohnter Weise gesehen werden.
Der Kanal ist verschlüsselt.	Der digitale terrestrische Empfänger unterstützt keine Entschlüsselung der verschlüsselten Kanäle.	
Der Ton ist nicht verfügbar.	Das Signal ist vorhanden, jedoch kein Ton.	Drücken Sie die ROTE Taste, um sich bestätigen zu lassen das der Kanal Ton hat.
Das Antennenkabel ist kurzgeschlossen.	Antennenkabel ist kurzgeschlossen. Die Antenne ist intern kurzgeschlossen. In der Antennenbuchse befinden sich Fremdkörper oder sie ist beschädigt.	Ersetzen Sie die Antenne. Entfernen Sie den Fremdkörper und bei einer Beschädigung kontaktieren Sie Ihr lokales Service-Center.

Hinweis:

Daten und Design sind vorbehaltlich, aufgrund von Verbesserungen in der Technologie können, ohne vorherige Ankündigung, Änderungen vorgenommen werden.

P.N.: 127075004334